



# AirConServiceCenter ASC5000 RPA

Unidade de assistência a ar condicionado Manual de instruções

# Índice

1	Relativamente a este manual de instruções	5
1.1	Linha de assistência	5
1.2	Explicação dos símbolos utilizados neste manual de instruções	6
2	Segurança	7
2.1	Indicações gerais de segurança	
2.2	Segurança durante a utilização do aparelho	8
2.3	Segurança no manuseamento de líquido refrigerante	9
2.4	Medidas operacionais a implementar aquando da utilização do aparelho	10
2.5	Advertências de perigo no AirConServiceCenter	
2.6	Dispositivos de segurança	
3	Material fornecido	12
4	Acessórios	13
5	Utilização adequada	13
6	O AirConServiceCenter em resumo	14
6.1	Parte dianteira	14
6.2	Parte posterior e vista lateral	15
7	Primeira colocação em funcionamento	16
7.1	Sequência da verificação da estanqueidade interna ASC 5000 RPA	16
7.2	Montagem e ligação	
7.3	Menu Stand-by	
7.4	Seleção do idioma	
7.5	Introduzir os dados da empresa	
7.6	Introduzir a data e a hora	
7.7 7.8	Alterar os valores predefinidos	
7.8 7.9	Indicar capacidade do recipiente	
_	Analisar líquido refrigerante	
	Verificar a unidade de análise	
	Enchimento do depósito do líquido refrigerante interno	
8	Operação	29
8.1	Seleção automática	29
8.2	Códigos do utilizador	31
8.3	Definir uma base de dados pessoal	
8.4	Exibir o consumo de líquido refrigerante	
8.5	Verificação do ar condicionado sem serviço de líquido refrigerante .	
8.6	Seleção manual	
8.7	Lavar o ar condicionado	43

PT

3

9	Trabalhos de assistência46
9.1	Verificação da estanqueidade
9.2	Verificação da calibragem das balanças
9.3	Substituir o filtro exsicante
9.4	Manutenção do filtro
9.5	Calibrar o sensor de pressão
9.6	Substituir o óleo da bomba de vácuo
9.7	Estados dos contadores
9.8	Correção da quantidade de enchimento em mangueiras mais compridas
9.9	Renovar o papel de impressão
9.10	Substituir o cartão de memória Flash
9.11	Substituir o recipiente de óleo usado
9.12	Limpeza e manutenção
10	Eliminação62
10.1	Eliminação dos resíduos recuperados
10.2	Eliminar o material de embalagem62
10.3	Eliminação de equipamento velho
11	Como agir em determinadas situações?
12	Dados técnicos

# 1 Relativamente a este manual de instruções

Este manual de instruções descreve as unidades de assistência a ar condicionado (AirConServiceCenter) ASC 5000 RPA.

O presente manual de instruções destina-se aos responsáveis pela execução dos trabalhos de manutenção nos sistemas de ar condicionado, que disponham dos conhecimentos técnicos necessários.

O manual de instruções contém todas as indicações necessárias a um funcionamento seguro e eficaz da unidade de assistência a ar condicionado. Antes de acionar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente o manual de instruções.

Além disso, deverá ainda cumprir o descrito nas:

- O manual de formação "Fahrzeugklimatisierung Technische Grundlagen" (Climatização de veículos - Fundamentos técnicos) da Dometic WAECO
- A brochura informativa "Fahrzeugklimatisierung Gesetzliche Grundlagen" (Climatização de veículos – Fundamentos legais) da Dometic WAECO
- Indicações dos fabricantes de líquidos refrigerantes
- Indicações relativas ao manuseamento de gases inflamáveis, p.ex. do fabricante de líquidos refrigerantes
- Indicações especiais existentes na sua unidade de produção, relacionadas com a manutenção de aparelhos de ar condicionado para veículos

Guarde o manual de instruções no porta-objetos do AirCon Service Center, de modo a aceder rapidamente à informação pretendida em caso de necessidade.

### 1.1 Linha de assistência

Caso necessite de mais informações relativamente ao AirConServiceCenter, que não conste deste manual de instruções, contacte a

Linha de assistência (Tel.: +49 (0) 25 72 / 8 79-1 91)

# 1.2 Explicação dos símbolos utilizados neste manual de instruções



#### **AVISO!**

**Indicação de segurança:** o incumprimento pode provocar a morte ou ferimentos graves.



#### PRECAUÇÃO!

Indicação de segurança: o incumprimento pode provocar ferimentos.



#### NOTA!

O incumprimento pode causar danos materiais e pode prejudicar o funcionamento do produto.



#### **OBSERVAÇÃO**

Informações complementares sobre a operação doproduto.



Os trabalhos a realizar no aparelho são da competência exclusiva de pessoal técnico competente.

Formato	Significado	Exemplo
Negrito	Designações que constam do aparelho	Premir <b>ENTER</b> .
"Negrito"	Mensagens exibidas no monitor	"Selec. Automática"
Texto     Texto	Enumeração aleatória	<ul><li>Dispositivo de segurança de controlo da pressão</li><li>Válvulas de sobrepressão</li></ul>
1. Texto 2. Texto 3. Texto	Passos de procedimento que devem ser cumpridos pela ordem indicada	<ol> <li>Conete o aparelho à tomada elétrica.</li> <li>Ligue o aparelho.</li> <li>Prima o botão de seleção.</li> </ol>
✓ Texto	Resultado de um passo de pro- cedimento	✓ Aparelho operacional.
Texto (1)	Número de peças relativos à vista geral (página 14 e página 15)	Introduza os dados pretendidos através do teclado de comando (7).
Texto (A)	Designações das peças relativas às imagens que constam do passo de trabalho	Desmonte o cartucho do filtro (E) do lado esquerdo.

ASC 5000 RPA Segurança

## 2 Segurança

O fabricante não se responsabiliza por danos provocados pelos seguintes factores:

- Erros de montagem ou de conexão
- Danos no produto resultantes de influências mecânicas e sobretensões
- Alterações ao produto sem autorização expressa do fabricante
- Utilização para outras finalidades que não as descritas no manual de instruções
- Reparação do aparelho da assistência técnica por parte de pessoal sem formação

## 2.1 Indicações gerais de segurança

O AirConServiceCenter só pode ser utilizado, exclusivamente, por pessoal com a formação técnica necessária, comprovada, e conhecedor dos efeitos e princípios básicos do AirConServiceCenter, dos aparelhos de refrigeração e de ar condicionado e do líquido refrigerante.

Antes de acionar pela primeira vez o AirCon ServiceCenter, leia cuidadosamente o manual de instruções.

Utilize o aparelho exclusivamente para a utilidade indicada.

Não deve executar quaisquer alterações ou modificações no AirConServiceCenter.

Os trabalhos de manutenção na unidade de climatização do veículo não devem ser feitos com o motor ainda quente.

Para manutenções na unidade de climatização do veículo a temperatura de superfície dos componentes ou peças periféricas deve ser menor que 405 °C.

Т 7

Segurança ASC 5000 RPA

## 2.2 Segurança durante a utilização do aparelho

O aparelho não deve ser utilizado na presença de umidade acentuada.

O aparelho não deve ser utilizado no exterior quando chove.

Não utilizar o aparelho próximo de fontes de calor (p. ex. aquecimentos) em exposição solar direta.

Não utilizar o AirConServiceCenter em ambientes com perigo de explosão (não acione, por exemplo, na sala de carga da bateria ou na estufa de pintura), ver Regulamento de Segurança no Trabalho BGR 157/TRG 250, 280, 316.

Não acionar o AirConServiceCenter se este estiver danificado.

Antes de cada acionamento ou após o enchimento do AirConServiceCenter, verifique se o aparelho e todas as mangueiras do aparelho estão intatas e todas as válvulas se encontram fechadas.

Colocar o aparelho sempre numa superfície plana, prendendo as rodas dianteiras.

Para reabastecer o AirConServiceCenter utilize exclusivamente recipientes de agente de refrigeração homologados com válvula de segurança.

Esvazie as mangueiras de serviço antes de soltar as ligações.

Utilize exclusivamente o líquido refrigerante R-1234yf. Se o líquido refrigerante for misturado com outros líquidos refrigerantes, podem ocorrer danos no AirConServiceCenter ou no sistema de ar condicionado do veículo.

Utilize exclusivamente o aditivo UV da WAECO. Caso sejam utilizados outros aditivos UV, podem ocorrer danos no AirCon Service Center. Estes casos não estão abrangidos pela garantia.

Antes de desligar o AirCon ServiceCenter, assegure-se de que o programa selecionado está concluído e que todas as válvulas se encontram fechadas. Caso contrário, pode haver saída de líquido refrigerante.

Utilize sempre o interruptor principal para ligar e desligar o AirConServiceCenter. Nunca deixar o aparelho sem supervisão enquanto estiver ligado.

A manutenção e reparação do aparelho devem ser da competência exclusiva de pessoal qualificado e autorizado para o efeito, pertencente a empresas especializadas competentes e certificadas.

Não ateste as tubagens de líquido refrigerante do AirConServiceCenter ou do ar condicionado do veículo com ar comprimido. Uma mistura de ar comprimido e líquido refrigerante pode ser inflamável ou explosiva.

ASC 5000 RPA Segurança

# 2.3 Segurança no manuseamento de líquido refrigerante

Os trabalhos de manutenção na unidade de climatização do veículo não devem ser feitos com o motor ainda quente.

Para manutenções na unidade de climatização do veículo a temperatura de superfície dos componentes ou peças periféricas deve ser menor que 405 °C.

Use equipamento de proteção pessoal (óculos de proteção e luvas de proteção) e evite o contacto corporal com o líquido refrigerante. O contacto corporal com o líquido refrigerante retira temperatura corporal, podendo ocorrer congelamento na zona afetada.

Durante o funcionamento, abastecimento ou vazamento do líquido refrigerante, assim como nos trabalhos de reparação e de assistência técnica, garantir que não se verifica derrame de líquido refrigerante para o meio ambiente.

Esta atenção especial visa não só cumprir as disposições legais afetas ao meio ambiente. Permite ainda evitar que, devido à existência de líquido refrigerante nas proximidades do aparelho, seja dificultada ou até impossibilitada a deteção de fugas no veículo ou no aparelho propriamente dito.

Os vapores do líquido refrigerante não devem ser inalados. Os vapores do líquido refrigerante não são tóxicos mas removem todo o oxigénio necessário à respiração.

O líquido refrigerante não pode ser utilizado em espaços fechados abaixo do nível do solo (p. ex. fossos de montagem, poços de drenagem). O líquido refrigerante é mais pesado do que o oxigénio, afastando o oxigénio necessário à respiração. Ao trabalhar em fossos de montagem sem ventilação pode ocorrer insuficiência de oxigénio.

Devem ser implementadas as medidas necessárias para impedir que o líquido refrigerante derramado penetre na canalização.

Informações especiais acerca do líquido refrigerante R-1234yf, das medidas de segurança assim como da proteção de pessoas e de objetos, incluindo a proteção contra incêndios, constam da ficha de segurança do fabricante do líquido refrigerante.

PΙ

Segurança ASC 5000 RPA

# 2.4 Medidas operacionais a implementar aquando da utilização do aparelho

De acordo com o Regulamento TRG 402, a entidade operadora deve definir instruções de operação para cada um dos sistemas de enchimento (AirConServiceCenter). Todos aqueles que manuseiam o aparelho devem ser devidamente instruídos com base nestas instruções de operação.

A entidade operadora deve garantir que os funcionários recebem pelo menos uma formação anual que incida nas seguintes matérias:

- perigos especiais associados ao manuseamento de gases comprimidos
- normas de segurança associadas ao manuseamento de gases comprimidos
- medidas de saúda associadas ao manuseamento de gases comprimidos
- Comando do aparelho e execução dos trabalhos de assistência técnica no aparelho

A entidade operadora deve garantir que o pessoal responsável pelos trabalhos de assistência técnica e de reparação, assim como pela verificação da estanqueidade, está devidamente certificado no manuseamento de líquidos refrigerantes e de unidades de enchimento.

A certificação e os conhecimentos acerca das normas e leis atualmente em vigor podem ser obtidas no âmbito de uma ação de formação, p.ex. junto de uma associação profissional, industrial ou comercial, ou junto de outra entidade formadora.

ASC 5000 RPA Segurança

## 2.5 Advertências de perigo no AirConServiceCenter



Atenção!



Cumprir o manual de instruções!



Conetar o aparelho apenas a uma tomada com corrente alternada de 230 V / 50 Hz!



Proteger o aparelho da chuva!



Durante o manuseio do líquido refrigerante, utilizar luvas!



Durante o manuseio do líquido refrigerante, utilizar óculos de proteção!



Pessoal com formação!

## 2.6 Dispositivos de segurança

- Dispositivo de controlo da pressão: desliga o compressor, quando a pressão de funcionamento normal é excedida.
- Válvulas de sobrepressão: dispositivos de segurança suplementares que se destinam a impedir o rebentamento das condutas e dos recipientes, caso a sobrepressão continue a subir apesar da ação do dispositivo de controlo da pressão.
- Ventilador e caixa elétrica (atraso de comutação): Verifica, no arranque, se o ventilador funciona.
- sensores de abertura de portas contra abertura da parte dianteira da caixa e da cobertura do secador.

Material fornecido ASC 5000 RPA

## 3 Material fornecido

O AirConServiceCenter e os acessórios fornecidos conjuntamente foram controlados rigorosamente antes do envio.

Após a receção, verifique a integridade do material fornecido quanto ao número de peças e ao estado das mesmas.

Caso detete a falta de peças ou estas estejam danificadas, informe-se de imediato junto da empresa responsável pelo transporte.

#### Designação

Adaptador para recipiente de 500 ml para óleo novo e meio de contraste UV

Recipiente de óleo usado fechado, patenteado

Garrafa de teste, lata de óleo Profi (ND 12), 100 ml

Tampa de proteção do aparelho

Óculos de proteção / luvas de proteção

Manual de instruções



#### NOTA!

Para um funcionamento e uma calibragem seguros necessita do líquido refrigerante R-1234yf (**não** fornecido com o aparelho).

Atualmente são fornecidos recipientes de líquido refrigerante com roscas de ligação e adaptadores distintos; Estes **não** constam do material fornecido.

ASC 5000 RPA Acessórios

## 4 Acessórios

Disponível como acessório (não consta do material fornecido):

Designação	N.º de artigo
Reservatório de óleo usado, 500 ml	4440600131
Filtro de substituição com código de filtro para manutenção	4445900221
Tampa de proteção do aparelho	4445900081
Rolo de papel de reposição para impressora (papel térmico) (VPE 4)	4445900088
Óculos de proteção	8885400066
Luvas de proteção	8885400065
Óleo para bomba de vácuo, 1000 ml	8887200018

## 5 Utilização adequada

O AirCon Service Center ASC 5000 RPA (número de artigo: 8885200102) destina-se à manutenção de aparelhos de ar condicionado para veículos. O aparelho está concebido para uma utilização comercial.


O AirConServiceCenter deve ser manuseado exclusivamente por pessoal que disponha dos conhecimentos técnicos necessários para manutenção de aparelhos de ar condicionado.

O AirCon Service Center apenas permite realizar trabalhos de manutenção em aparelhos de ar condicionados de veículos em que seja utilizado líquido refrigerante R-1234yf.

O AirCon Service Center só é adequado para substâncias homologadas.

## 6 O AirConServiceCenter em resumo


## 6.1 Parte dianteira

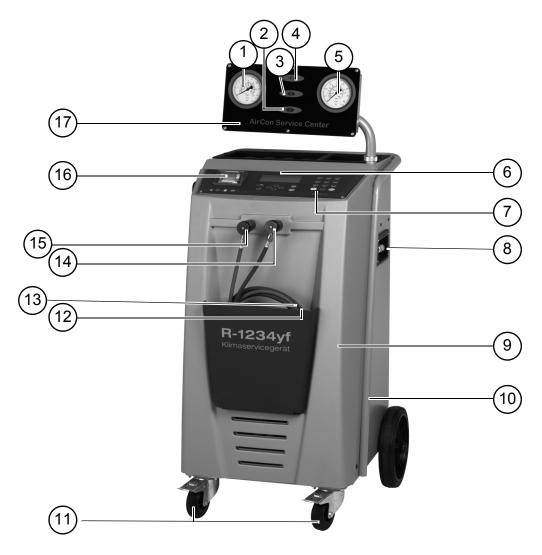

- 1 Manómetro de baixa pressão
- 2 Luz de estado vermelha "Atestar"
- 3 Luz de estado azul "Esvaziar"
- 4 Luz de estado verde "Aspirar"
- 5 Manómetro de alta pressão
- **6** Monitor
- 7 Teclado de comando
- 8 Unidade de análise do gás
- 9 Tampa dianteira
- 10 Bomba de vácuo do ventilador

- 11 Rodas dianteiras com travão
- 12 Tubo flexível de serviço do bocal de baixa pressão (azul)
- **13** Tubo flexível de serviço do bocal de alta pressão (vermelho)
- **14** Acoplamento de serviço do bocal de alta pressão (vermelho)
- **15** Acoplamento de serviço do bocal de baixa pressão (azul)
- **16** Impressora
- **17** Unidade de indicação

## 6.2 Parte posterior e vista lateral

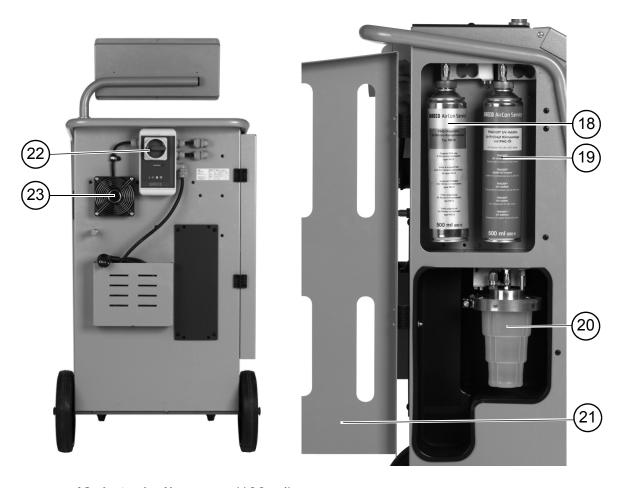

- **18** Lata de óleo novo (100 ml)
- **19** Recipiente de aditivo UV (**não** consta do material fornecido)
- 20 Recipiente de óleo usado patenteado
- 21 Tampa
- 22 Interruptor principal
- 23 Ventilador

## 7 Primeira colocação em funcionamento

# 7.1 Sequência da verificação da estanqueidade interna ASC 5000 RPA

É realizada diária e automaticamente uma verificação interna da pressão do aparelho.

- Em primeiro lugar é verificado se as mangueiras de serviço estão ligadas ao aparelho do ar condicionado ou, eventualmente, se o acoplador de serviço não se encontra montado.
- Caso ainda exista pressão nas mangueiras, é emitido um erro. Se as mangueiras de serviços estiverem cheias, é efetuada uma análise do líquido refrigerante. Se o resultado da verificação ditar "Análise em ordem", o líquido refrigerante é reciclado. Seguidamente é realizada a verificação de vácuo. Nesta fase são esvaziados vários componentes do aparelho. Após uma verificação do vácuo bem sucedida, é colocado líquido refrigerante em vários componentes do aparelho agora é feito um teste de pressão de 6 minutos, durante o qual todas as válvulas eletromagnéticas se mantêm abertas por forma a determinar uma redução imediata da pressão. Uma vez completada a verificação, com êxito, o líquido refrigerante é aspirado e o aparelho passa a estar disponível para os trabalhos de assistência técnica.

16 P

## 7.2 Montagem e ligação


1. Deslocar o AirConServiceCenter até ao posto de trabalho e travar as rodas dianteiras (11).



#### **OBSERVAÇÃO**

Durante a utilização, o aparelho deve encontrar-se sobre uma superfície firme e plana, para que as medições se façam nas condições devidas.


- 2. Ligar o AirConServiceCenter à corrente elétrica.
- Para ligar, rode in interruptor principal (22) para I.
   O retardamento de ligação está ativo e a caixa é ventilada durante 35 segundos. Seguidamente o display (6) exibe, durante alguns segundos, o número da versão de software:

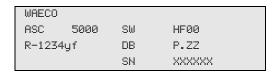


"SW": Versão do software

"DB": Base de dados "SN": Número de série

Seguidamente é exibida a seguinte mensagem:

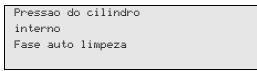

✓ Em seguida, é feito um teste ao software do AirConServiceCenter.

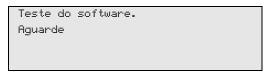

✓ Seguidamente é feita uma verificação da estanqueidade.



Switch off the unit and place it outside the workshop!

Colocar o aparelho no exterior.

Ligar o aparelho à corrente.

O aparelho exibe a seguinte mensagem:

```
Unit in outer and
safe area?
No smoking!
```

Para confirmar, prima **ENTER**.

Caso o recipiente de líquido refrigerante contenha uma percentagem demasiado elevada de gases não condensáveis (GNC), o aparelho liberta automaticamente os gases não condensáveis.

✓ Seguidamente é verificado o aparelho de análise.

```
Gas Analyzer test!
Connect the HP hose
to the external tank
of fresh R1234yf.
```

✓ No final do processo de arranque, o AirConServiceCenter exibe a seguinte mensagem:

```
The unit is ready for use.
```

Para confirmar, prima **ENTER**.

O aparelho exibe a seguinte mensagem:

Refrigerante	g.	XXXX
Óleo PAG	m1	XXX
Aditivo UV	m1	XXX
11:56:35		10/03/11



#### **OBSERVAÇÃO**

Ignorar os códigos de erro que ocorrem aquando da colocação em funcionamento inicial (ver página 65), e avançar premindo **ENTER**.

## 7.3 Menu Stand-by

O menu Stand-by informa acerca das quantidades atualmente e dos parâmetros de regulação de tempo do AirConServiceCenter.

O monitor exibe o seguinte:

- Quantidade de líquido refrigerante existente
- Quantidade de óleo novo existente
- Quantidade de aditivo UV existente
- Hora
- Data

18 P<sup>1</sup>

## 7.4 Seleção do idioma

- 1. Premir as teclas das setas ↑ ou ↓, para aceder ao menu principal.
- No menu principal, com as teclas das setas ↑ ou ↓ "Outras opções" selecionar:




- 3. Para confirmar, prima ENTER.
- 4. Com a tecla da seta, selecione **→ "Serviço"**.
- 5. Para confirmar, prima ENTER.
- 6. Introduzir a palavra-passe "5264".
- 7. Com as teclas das setas ↑ ou ↓, selecione o idioma pretendido.
- 8. Para confirmar, prima **ENTER**.
- 9. Prima **STOP**. O idioma selecionado está ativo, sendo exibido o Menu Stand-by.

## 7.5 Introduzir os dados da empresa

Os dados da empresa são impressos em cada protocolo de serviço.

No menu principal, com as teclas das setas ↑ ou ↓ "Outras opções" selecionar:

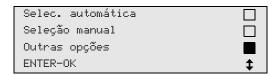

- 2. Para confirmar, prima **ENTER**.
- 3. Com a tecla da seta, selecione **→** "Serviço".
- 4. Para confirmar, prima **ENTER**.
- 5. Introduzir a palavra-passe "3282".
- 6. Os dados da empresa são indicados na terceira linha do monitor (6). Podem ser introduzidas 5 linhas com 20 carateres cada.

No display é exibido o número de linhas dos dados da empresa por trás da mensagem "Inserir dados da empresa" ("01" a "05"). Com as teclas das setas ↑ ou ↓ é selecionada a linha dos dados da empresa selecionada.

7. Introduza os dados pretendidos através do teclado de comando (7) e das teclas das setas:

Para comutar entre letra letra maiúscula e letra minúscula, prima a tecla Info (%) .

Para apagar carateres individuais, prima brevemente a tecla **C**. Para apagar a linha indicada, prima prolongadamente a tecla **C**.

- 8. Para confirmar, prima ENTER.
- 9. Prima STOP. Os dados regulados estão ativos.
- 10. Prima novamente **STOP** para aceder ao menu Stand-by.

#### 7.6 Introduzir a data e a hora

A data e a hora é impressa com os dados da empresa em cada protocolo de serviço.

No menu principal, com as teclas das setas ↑ ou ↓ "Outras opções" selecionar:



- 2. Para confirmar, prima ENTER.
- 3. Com a tecla da seta, selecione **→** "Serviço".
- 4. Para confirmar, prima ENTER.
- 5. Introduzir a palavra-passe "8463".
- 6. Introduza os dados pretendidos através do teclado de comando e das teclas das setas.
- 7. Para confirmar, prima **ENTER**.
- 8. Prima **STOP** para aceder ao menu Stand-by.

20


## 7.7 Alterar os valores predefinidos

O AirConServiceCenter dispõe de valores predefinidos para os principais serviços. Estes dados predefinidos são exibidos automaticamente no monitor quando o respetivo menu é ativado.

Os seguintes valores predefinidos podem ser adaptados às necessidades específicas:

Parâmetros	Definição de fábrica
Subida de pressão teste tempo min.	1
Vacum min.	30
Verificar fugas min.	4
Óleo PAG ml. (quantidade extra)	0
Aditivo UV ml.	0
Qtd. Refrig. g.	500
Imprimir quantidade recuperado?	Sim
Tamanho do recipiente, em ml	500

No menu principal, com as teclas das setas ↑ ou ↓ "Outras opções" selecionar:

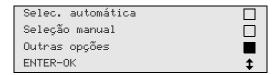

- 2. Para confirmar, prima **ENTER**.
- 3. Com a tecla da seta, selecione **→** "Serviço".
- 4. Para confirmar, prima ENTER.
- 5. Introduzir a palavra-passe "7388".
- 6. Introduza os dados pretendidos através do teclado de comando e das teclas das setas.
- 7. Para confirmar, prima **ENTER**.
- 8. Prima **STOP** para aceder ao menu Stand-by.

## 7.8 Utilizar recipientes para óleos e aditivo UV




#### **OBSERVAÇÃO**

Para o R-1234yf utilize exclusivamente óleos e aditivos UV homologados. Preste atenção às indicações do fabricante automóvel.

As quantidades atualmente existentes são exibidas no menu Stand-by.

- 1. Abrir a tampa (21) do lado esquerdo e encaixar o recipiente nos acoplamentos rápidos:
  - Recipiente para óleo novo (18)
  - Recipiente para aditivo UV (19) e
  - Recipiente de óleo usado (20)

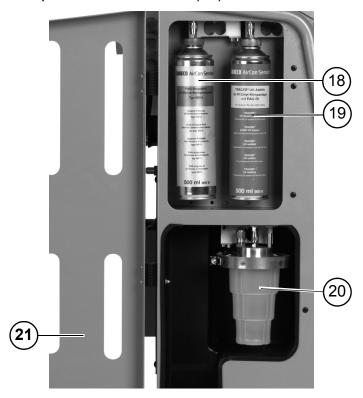


- 2. Fechar a tampa (21).
- Indicar capacidade do recipiente para óleo novo e meio de contraste UV (ver capítulo "Indicar capacidade do recipiente" na página 23).

## 7.9 Indicar capacidade do recipiente

Para o óleo novo e o meio de contraste UV podem ser utilizados recipientes com 500 ml (**B**) ou 250 ml (**C**) (acessório). A capacidade do recipiente respetivo deve ser registada no AirCon ServiceCenter.



No menu principal, com as teclas das setas ↑ ou ↓ "Outras opções" selecionar:

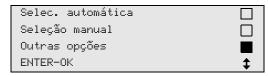

- 2. Para confirmar, prima **ENTER**.
- 3. Com a tecla da seta, selecione **→** "Serviço".
- 4. Para confirmar, prima ENTER.
- 5. Introduzir a palavra-passe "2688".
- 6. Com as teclas das setas, ative os campos pretendidos (os campos mais escuros estão ativos).
- 7. Para confirmar, prima **ENTER**.
- 8. Prima STOP para aceder ao menu Stand-by.


## 7.10 Analisar líquido refrigerante



#### **OBSERVAÇÃO**

O AirConServiceCenter analisa o grau de pureza do líquido refrigerante antes da aspiração. Se este se situar abaixo dos 98,5%, o aparelho não aceita o líquido refrigerante.


A análise do líquido refrigerante começa automaticamente antes de cada aspiração do veículo ou antes de atestar o recipiente do líquido refrigerante interno.

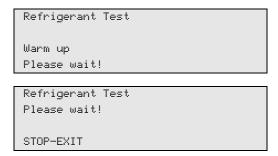

Se piscar a indicação "Favor aguardar", significa que o líquido refrigerante está a ser analisado.

### 7.10.1 Análise do líquido refrigerante completada com êxito

Quando o líquido refrigerante não está sujo, o AirConServiceCenter apresenta, depois de concluída a análise, a seguinte indicação:

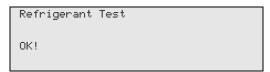

É possível trabalhar com o AirConServiceCenter.

24 P1

### 7.10.2 Análise do líquido refrigeração completada mas sem êxito

Quando o líquido refrigerante não completa, com êxito, o teste de análise, o AirConServiceCenter apresenta a seguinte mensagem:

```
Refrigerant Test
Fail
Try again?
ENTER-OK Não
```

1. Confirmar a opção "Try again" premindo ENTER.

O AirConServiceCenter repete a verificação até três vezes. Quando mesmo o terceiro processo de análise não é considerado em ordem, o AirConServiceCenter apresenta a seguinte mensagem:

```
ATENÇÃO!
Bad refrigerant!
Read user manual!
```

2. Prima STOP.

```
PLS contact the car
manufacturer!
ENTER-OK
```

- 3. Ligar o reservatório de resíduos ao bocal de eliminação e conformar premindo a tecla **ENTER**.
- Quando o AirCon Service Center tiver eliminado a sonda, desligar o AirCon Service Center do veículo e esvaziar as mangueiras de serviço.
- 5. Desligar o aparelho e colocá-lo no exterior.



#### PRECAUÇÃO!


Usar luvas e óculos de proteção.

- 6. Soltar cuidadosamente as mangueiras de serviço de alta e baixa pressão e libertar o gás.
- 7. Verificar a unidade de análise do AirConServiceCenter: ver capítulo "Verificar a unidade de análise" na página 26.

### 7.11 Verificar a unidade de análise

Com este passo é verificado se com R-1234yf novo, a unidade de análise do AirConServiceCenter funciona corretamente.

 Para a verificação, ligar o AirConServiceCenter a um recipiente de líquido refrigerante com R-1234yf novo e proceder à análise, ver figura:

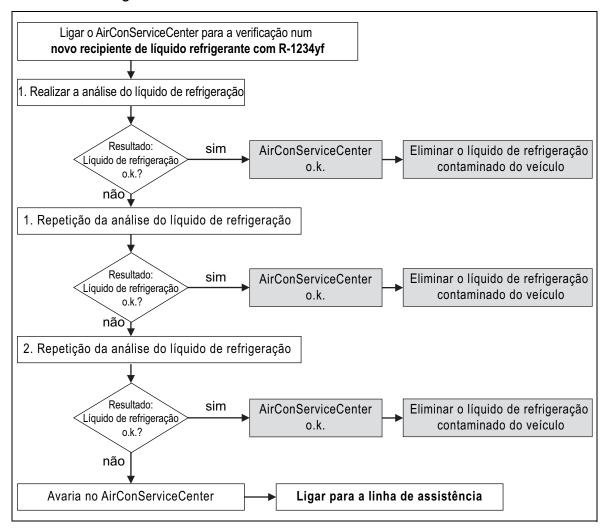

 Se esta análise também não for completada com êxito à terceira tentativa, é favor contactar a nossa linha de assistência (ver capítulo "Linha de assistência" na página 5).

# 7.12 Enchimento do depósito do líquido refrigerante interno



#### **OBSERVAÇÃO**

O AirConServiceCenter analisa o grau de pureza do líquido refrigerante. Se este se situar abaixo dos 98,5%, o aparelho não aceita o líquido refrigerante. A mistura contaminada deve ser eliminada no exterior.

Quando o AirConServiceCenter é acionado pela primeira vez, é necessário atestar o depósito interno do líquido refrigerante a partir de um recipiente de líquido refrigerante externo, com uma quantidade mínima de 2000 g de líquido refrigerante.

O aparelho exibe a mensagem de avaria 12.

Para confirmar, premir STOP.



#### **OBSERVACÃO**

Respeite as advertências que constam dos recipientes do líquido refrigerante!

O recipientes para líquido refrigerante R-1234yf apresentam uma rosca à esquerda!


As quantidades atualmente existentes são exibidas no menu Stand-by.

Estão disponíveis três tipos diferentes de recipientes de líquido refrigerante:


- Recipientes de líquido refrigerante sem tubo ascendente Estes recipientes de líquido refrigerante dispõem de um bocal. Ao atestar o AirConServiceCenter o bocal deve ficar posicionado em baixo (inverter o recipiente).
- Recipiente de líquido refrigerante com tubo ascendente Estes recipientes de líquido refrigerante dispõem de um bocal.
   Ao atestar o AirConServiceCenter o bocal deve ficar posicionado em cima (manter o recipiente direito).
- Recipientes de líquido refrigerante com tubo ascendente:
   Estes recipientes de líquido refrigerante dispõem de dois bocais.

   Para atestar o AirConServiceCenter é utilizado o bocal identificado com L (= liquid / líquido).
   Ao atestar o AirConServiceCenter o bocal deve ficar posicionado em cima (manter o recipiente direito).


No menu principal, com as teclas das setas ↑ ou ↓ "Outras opções" selecionar:

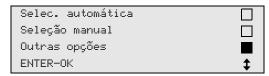


- 2. Para confirmar, prima ENTER.
- 3. Com as teclas das setas ↑ ou ↓ selecione "Atestar reservat.":

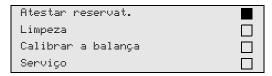

- 4. Para confirmar, prima ENTER.
- 5. Para outros procedimentos, seguir as indicações que surgem no display:

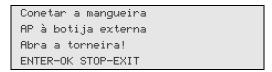

Para confirmar, prima ENTER.

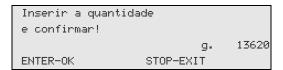

O display indica a quantidade máxima de líquido refrigerante que pode ser atestada.

Introduzir a quantidade pretendida e confirma com **ENTER**. O recipiente interno do líquido refrigerante é atestado.

Após a análise, o fim do processo de enchimento é confirmado através de um sinal acústico.

Fechar a torneira e confirmar com ENTER.

Após atestar é indicada a quantidade de líquido refrigerante existente no recipiente interno. Premir STOP para abandonar o menu.
 Para aceder ao menu de Stand-by, premir novamente a tecla STOP.
 O aparelho está operacional.

28

ASC 5000 RPA Operação

## 8 Operação



#### NOTA!

Durante os trabalhos de serviço no aparelho de ar condicionado, o motor e o ar condicionado devem permanecer desligados.

### 8.1 Seleção automática



#### **OBSERVAÇÃO**

No menu "Seleção automática" é realizado um serviço totalmente automático no ar condicionado. Apenas é necessário indicar a quantidade de enchimento em conformidade com o autocolante onde constam as quantidade de enchimento e que está afixado no veículo. No menu "Seleção automática" são realizados, automatica e sequencialmente, os seguintes passos:

- Realização da análise do líquido refrigerante (ver capítulo "Analisar líquido refrigerante" na página 24)
- Aspiração do líquido refrigerante
- Reciclagem do líquido refrigerante (pureza de acordo com a norma SAE J 2099)
- Verificação do aumento da pressão
- Escoamento do óleo usado
- Esvaziamento do sistema
- Antes de iniciar qualquer trabalho no ar condicionado do veículo é necessário realizar uma verificação da estanqueidade. Para o efeito, o aparelho de ar condicionado é atestado com um enchimento de teste de 50 g de líquido refrigerante. A pressão do ar condicionado deve manter-se constante durante um período de 5 minutos. Só é possível um enchimento total do ar condicionado após conclusão, bem sucedida, do teste. Em seguida é aspirado o enchimento de teste de 50 g e esvaziado o ar condicionado. É atestada a quantidade de enchimento definitiva necessária para permitir um elevada precisão em termos de quantidade de enchimento.
- Verificação da estanqueidade / Controlo de vácuo
- Abastecimento de óleo novo, na quantidade necessária
- Abastecimento de aditivo UV
- Abastecimento de líquido refrigerante

No final de cada procedimento é impresso um protocolo do serviço. O processo seguinte apenas é iniciado quando o processo anterior tiver sido concluído com êxito.


- Começar por ligar as mangueiras de serviço do AirConServiceCenter ao ar condicionado do veículo e abrir os acoplamentos de serviço.
- 2. Premir as teclas das setas ↑ ou ↓, para aceder ao menu principal.

Operação ASC 5000 RPA

3. No menu principal, com as teclas das setas ↑ ou ↓ selecionar "Seleção automática":



- 4. Para confirmar, prima ENTER.
- 5. Com o teclado do comando (7) e as teclas das setas, introduza os dados do veículo.
- 6. Para confirmar, prima ENTER.
- 7. Introduza a quantidade de enchimento de líquido refrigerante. Retire o valor correspondente do autocolante onde constam as quantidade de enchimento no veículo e introduzir com o teclado de comando (7) e as teclas das setas. Premir ENTER.
- 8. Selecione com as teclas das setas ↑ ou ↓ se pretende que o ar condicionado disponha de dois bocais (alta e baixa pressão) ou de apenas um bocal (alta pressão ou baixa pressão).

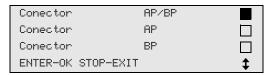

#### Confirmar com **ENTER**.

- ✓ É iniciado o serviço totalmente automático no ar condicionado. Durante o serviço do ar condicionado é analisado o líquido refrigerante (ver capítulo "Analisar líquido refrigerante" na página 24).
- ✓ Depois de concluído o serviço do ar condicionado, surge a solicitação para desconetar as mangueiras de serviço (12) e (13) pertencentes ao AirConServiceCenter do ar condicionado do veículo.
- 9. Solte as mangueiras de serviço (12) e (13) e prima ENTER para confirmar.
  - As mangueiras de serviço são agora esvaziadas. Em seguida, o aparelho está funcional para outras utilizações.
- 10. Enrosque as tampas das válvulas do ar condicionado do veículo nos respetivos bocais.

30 P1


ASC 5000 RPA Operação

## 8.2 Códigos do utilizador


Existe a possibilidade de proteger a unidade de assistência a ar condicionado de acessos não autorizados através de um código do utilizador pessoal. Quando a função estiver ativada, é solicitado o código do utilizador após ligação do aparelho; A estação não funciona sem introdução do código. Podem ser definidos até 10 códigos de utilizadores individuais.

### 8.2.1 Definição de código do utilizador

No menu principal, com as teclas das setas ↑ ou ↓
 "Outras opções" selecionar:

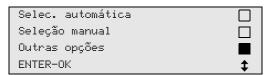


- 2. Para confirmar, prima ENTER.

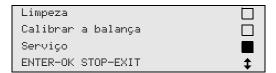

4. Introduza a palavra-passe "9786" e confirme com ENTER para aceder ao menu do administrador "ADM":



 Introduza o código do administrador "0000" (definição de fábrica) e confirme com ENTER:

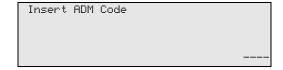



#### **OBSERVAÇÃO**

Por motivos de segurança é necessário selecionar um código de administrador novo de cada vez que se acede, que deverá ser diferente de "0000", sob pena de desativar novamente a função.

Com a ajuda do código de administrador é possível definir utilizadores.

Operação ASC 5000 RPA

6. Introduza novo código de administrador:



7. Confirme o código de administrador novo:



8. Com as setas das setas ↑ ou ↓, selecione o utilizador respetivo:



 Definir o código pessoal do utilizador, com quatro campos (Se for definido um código, o aparelho só entra em funcionamento após introdução desse mesmo código).



10. Confirme o novo código do utilizador:






### **OBSERVAÇÃO**

Com a tecla de informação amarela pode comutar entre letra maiúscula e letra minúscula.

11. Introduza o nome do utilizador associado e confirme a introdução premindo **ENTER**:

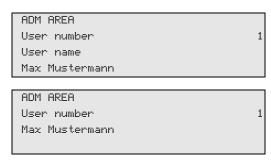

32 P

ASC 5000 RPA Operação



#### **OBSERVAÇÃO**

O utilizador está definido, comutando o menu novamente para a seleção do utilizador. Pode agora definir outro utilizador ou abandonar o menu premindo **STOP**.

### 8.2.2 Inserir código do utilizador

Ao ligar a unidade de assistência a ar condicionado são exibidos os dados do aparelho no display. Se estiverem definidos códigos de utilizadores, é necessário inserir o código de utilizador para autorizar o funcionamento da unidade.

1. Introduzir o código do utilizador respetivo.



Em caso de introdução de um código de utilizador errado, é exibida a seguinte mensagem de erro.



Após introdução bem sucedida, a unidade é autorizada e inicia o funcionamento. É exibido o nome do utilizador:



T 33

Operação ASC 5000 RPA


## 8.3 Definir uma base de dados pessoal

Nesta base de dados podem ser registados até 100 veículos de clientes com respetivas quantidades de enchimento.

No menu principal, com as teclas das setas ↑ ou ↓ selecionar
 "Seleção automática":



- 2. Para confirmar, prima ENTER.
- 3. Após introdução da matrícula do veículo (neste caso pode ser deixado em branco), confirme com **ENTER**.

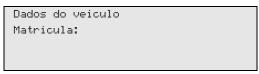


Com as teclas das setas ↑ ou ↓, selecione "Base de dados" e confirme com ENTER.



5. Selecione "Personal DB" e confirme com a tecla ENTER.



6. Selecione na base de dados vazia do exemplo com as teclas das setas ↑ ou ↓ selecione o registo respetivo e confirme com a tecla ENTER.

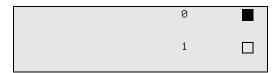

7. Para modificar os registos, prima a tecla "**Info**" amarela.



ASC 5000 RPA Operação


8. Introduza os dados do veículo nos campos vazios (modelo, tipo) e confirmar premindo **ENTER**.



9. Introduza a quantidade de líquido refrigerante e confirme com **ENTER**.



✓ O registo foi definido.

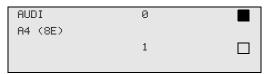

Pode agora definir novo registo (selecione com as teclas das setas e, em seguida, proceda como descrito) ou abandone o menu, premindo a tecla "STOP".

Os registos pessoais são guardados na placa e não no cartão de memória Flash! Isto significa que em caso de atualização do software, os registos se mantêm.

Os registos são armazenados cronologicamente (não por ordem alfanumérica).

PΤ

Operação ASC 5000 RPA

## 8.4 Exibir o consumo de líquido refrigerante

A estação aquiva os dados das quantidades de líquido de refrigeração atestado e aspirado. Estes podem ser impressos, diretamente, sob a forma de balanços anuais ou mensais.

No menu principal, com as teclas das setas ↑ ou ↓, selecione
 "Outras opções":



- 2. Para confirmar, prima ENTER.
- 3. Com a tecla da seta 

  →, selecione "Serviço" e confirme com a tecla ENTER:




4. Introduza a palavra passe "9051" e confirme premindo ENTER:




Com as teclas das setas ↑ ou ↓ selecione o ano pretendido e confirme com a tecla ENTER:




#### Exemplo

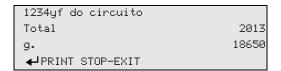

À frente de "1234yf do circuito" é indicada a quantidade de líquido refrigerante aspirado. No ano de 2013 foram aspirados, no total, 18 650 g de líquido refrigerante com a unidade.

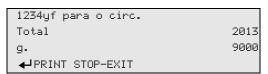

ASC 5000 RPA Operação

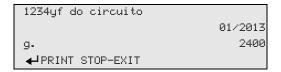

Neste caso foram aspirado, no total, no ano de 2013, 2400 g de líquido refrigerante.

Na vista geral de montagem é indicada a quantidade atestada e aspirada, alternadamente.

O balanço pode ser impresso, a qualquer momento, premindo a tecla "ENTER". A tecla "STOP" finaliza a visualização.

# 8.5 Verificação do ar condicionado sem serviço de líquido refrigerante



### **OBSERVAÇÃO**

A verificação do ar condicionado apenas pode ser efetuada em veículos equipados com um bocal de baixa pressão e um bocal de alta pressão, ou apenas com um bocal de baixa pressão.

Se for apenas verificado o funcionamento do ar condicionado (sem aspiração e reciclagem de líquido refrigerante), após conclusão do teste é dada indicação de que falta líquido refrigerante ao sistema de ar condicionado, líquido esse que está contido nas mangueiras de serviço do ar condicionado. O tópico de menu "Teste circuito A/C" foi introduzido para compensar esta perda.



### **OBSERVAÇÃO**

Nos procedimentos convencionais da "Selec. automática", ou da "Seleção manual" já está prevista uma compensação da quantidade de enchimento para as mangueiras de serviço do ar condicionado, permitindo assim, executar a verificação do funcionamento do ar condicionado subsequente normalmente (as mangueiras de serviço são esvaziadas pelo aparelho).


- 1. Comece por ligar os bocais do AirConServiceCenter respetivos ao ar condicionado do veículo e abra-os.
- 2. Lique o motor do veículo e o ar condicionado.
- 3. Prima as teclas das setas ↑ ou ↓, para aceder ao menu principal.

37


Т

Operação ASC 5000 RPA


4. No menu principal, com as teclas das setas ↑ ou ↓, selecione "Outras opções":

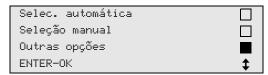

- 5. Para confirmar, prima **ENTER**.
- 6. Com as teclas das setas ↑ ou ↓, selecione "Teste" Circuito A/C:

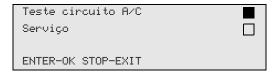

✓ O monitor exibe a solicitação para verificar o ar condicionado:

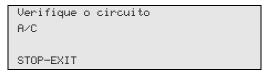

- 7. Verifique a alta pressão e a baixa pressão do ar condicionado em conformidade com as indicações do fabricante.
- 8. Para terminar a verificação do ar condicionado, prima **Stop**.

```
Desconetar a
mangueira AP
do circuito A/C
ENTER-OK
```


 Feche o acoplamento rápido de alta pressão e retire-o do ar condicionado.



### **OBSERVAÇÃO**

Caso tenha desligado o motor do veículo para desacoplar o acoplamento rápido de alta pressão, ligue novamente o motor e o ar condicionado.

✓ O monitor exibe as seguintes indicações.

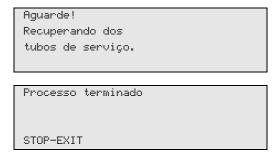

10. Para terminar a verificação do ar condicionado, prima **Stop**.

38 P

ASC 5000 RPA Operação

# 8.6 Seleção manual



### **OBSERVAÇÃO**

Com o menu "Seleção manual" o serviço de ar condicionado é realizado passo a passo. Podem ser executados os mesmos procedimentos como na seleção automática, mas também podem ser excluídos procedimentos individuais. Além disso, podem ser introduzidos os valores individualmente, relativos a cada um dos processos, através do teclado. Continua a ser possível introduzir neste menu os dados do veículo para o protocolo de serviço.

No menu "**Seleção manual**" é possível executar separadamente os quatro procedimentos referidos em seguida:


- Esvaziar o ar condicionado: Análise do líquido refrigerante (ver capítulo "Analisar líquido refrigerante" na página 24), aspiração, reciclagem do líquido refrigerante, verificação do aumento da pressão, escoamento do óleo usado.
- Produzir vácuo: Esvaziamento da unidade, verificação da estanqueidade / controlo do vácuo.
- Atestar o ar condicionado: Antes de iniciar qualquer trabalho no ar condicionado do veículo é necessário realizar uma verificação da estanqueidade. Para o efeito, o aparelho de ar condicionado é atestado com um enchimento de teste de 50 g de líquido refrigerante. A pressão do ar condicionado deve manter-se constante durante um período de 5 minutos. Só é possível um enchimento total do ar condicionado após conclusão, bem sucedida, do teste. Em seguida é aspirado o enchimento de teste de 50 g e esvaziado o ar condicionado. É atestada a quantidade de enchimento definitiva necessária para permitir um elevada precisão em termos de quantidade de enchimento. Atestar com óleo novo, Atestar com aditivo UV, Atestar com líquido refrigerante.
- Selecionar bocais: O ar condicionado pode ter um bocal de alta e de baixa pressão, respetivamente, apenas um bocal de alta pressão ou apenas um bocal de baixa pressão

Operação ASC 5000 RPA

No final de cada procedimento é impresso um protocolo do serviço.

1. Começar por conetar os bocais do AirConServiceCenter respetivos ao ar condicionado do veículo.


2. No menu principal, com as teclas das setas ↑ ou ↓, selecione "Seleção manual":

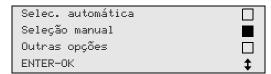

- 3. Para confirmar, prima ENTER.
- 4. Introduza os dados do veículo e confirme premindo **ENTER**.

# 8.6.1 Processo de aspiração

1. Selecione as definições pretendidas e confirme com **ENTER**.

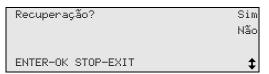

 Se for selecionado "Recuperação?", introduza no menu seguinte o tempo de espera pretendido para a subida da pressão (standard 1 min.) e conforme com ENTER; caso contrário prosseguir com capítulo "Processo de vácuo" na página 41.





### **OBSERVAÇÃO**

O tempo de espera garante que o líquido refrigerante residual eventualmente existente evapore e possa, de seguida, ser aspirado. O líquido refrigerante residual evaporado origina um aumento da pressão.

40 P

ASC 5000 RPA Operação

### 8.6.2 Processo de vácuo

1. Selecione as definições pretendidas e confirme com **ENTER**.



- 2. Quando é selecionada a opção "Vacum?", introduza o tempo de vácuo pretendido (standard 30 min.); caso contrário, prosseguir com capítulo "Processo de enchimento" na página 41.
- 4. Confirme ambas as definições com ENTER.






### **OBSERVACÃO**

O ar condicionado é totalmente esvaziado por ação da bomba de vácuo. Este esvaziamento destina-se a remover todos os gases estranhos ou humidades eventualmente existentes e a preparar o ar condicionado para o processo de enchimento. O líquido refrigerante residual aspirado, que ainda não tenha estado ligado ao óleo do líquido refrigerante, é recolhido pelo AirConServiceCenter e reutilizado.

### 8.6.3 Processo de enchimento

1. Selecione as definições pretendidas e confirme com **ENTER**.

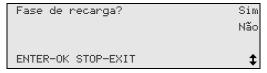

- 2. Se tiver sido selecionada a opção "Fase de recarga", introduzir os valores pretendidos, caso contrário prosseguir com capítulo "Selecionar bocais" na página 42.
- 3. Introduza a quantidade de óleo de líquido refrigerante anteriormente aspirada ou que seja necessária.
- 5. Introduzir a quantidade de aditivo.
- 7. Introduzir a quantidade de líquido refrigerante.

Operação ASC 5000 RPA

8. Confirmar todas as definições com ENTER.

Óleo PAG	ml.	0
Aditivo UV	ml.	7
Refrigerante	g.	500
ENTER-OK STOP-EXIT		<b>‡</b>




### **OBSERVAÇÃO**

- Se durante uma sequência de processo for realizado um processo de aspiração, a quantidade de óleo novo é contabilizada como quantidade de enchimento extra, que deve ser adicionada à quantidade de óleo anteriormente aspirada. Se for definido o valor 0, é atestada exatamente a quantidade de óleo anteriormente aspirada.
- Para abastecer com óleo novo ou aditivo UV, é necessário realizar, no mesmo processo, um processo de vácuo. Caso não tenha sido selecionado um processo de vácuo, o menu de enchimento apresenta apenas o líquido refrigerante como opção.

### 8.6.4 Selecionar bocais

- 1. Selecionar os parâmetros de acordo com os bocais do ar condicionado disponíveis:
  - Ar condicionado com bocal de alta e de baixa pressão: selecione AP/BP.
  - Ar condicionado apenas com bocal de alta pressão: selecione AP.
  - Ar condicionado apenas com bocal de baixa pressão: selecione BP.
- 2. Confirmar com ENTER.

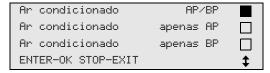

3. Uma vez concluídas as definições, inicie os processos premindo **ENTER**.



42 P1

ASC 5000 RPA Operação

### 8.6.5 Uma vez concluído o serviço do ar condicionado

✓ Depois de concluído o serviço do ar condicionado, surge a solicitação para desligar as mangueiras de serviço do AirConServiceCenter do ar condicionado do veículo.

- 1. Solte as mangueiras de serviço (12) e (13) e prima ENTER para confirmar.
- ✓ As mangueiras de serviço são agora esvaziadas. Em seguida, o aparelho está funcional para outras utilizações.
- 2. Enrosque as tampas das válvulas do ar condicionado nos respetivos bocais.

## 8.7 Lavar o ar condicionado



### **OBSERVAÇÃO**

No menu "Limpeza" é executada uma lavagem ao ar condicionado com líquido refrigerante novo. A lavagem é sobretudo indicada para substituir o óleo usado do compressor ou para remover grande parte dos resíduos metálicos do sistema.

Antes da lavagem, é necessário retirar o líquido refrigerante do ar condicionado do veículo. Em seguida, é necessário separar os componentes que não podem ser lavados do circuito refrigerante (por exemplo, compressor ou filtro). Seguidamente, os componentes a lavar são ligados ao AirConServiceCenter através de adaptadores especiais, criando um circuito de lavagem.

- 1. Começar por conetar os bocais do AirConServiceCenter respetivos ao ar condicionado do veículo.
- No menu principal, com as teclas das setas ↑ ou ↓, selecione
   "Seleção manual":



- 3. Para confirmar, prima ENTER.
- Caso necessário, com o teclado de comando (7), introduza dos dados pretendidos e confirme premindo a tecla ENTER.
   Caso não seja necessário introduzir dados, prima ENTER, para comutar para o passo de programa seguinte.
- 5. Selecione "**Recuperação**" (parâmetro de regulação selecionado pisca) e confirme, premindo **ENTER**.
- No "Subida de pressão Teste tempo", introduza 1 minuto e confirme, premindo a tecla ENTER.
- 7. Desative a opção "**Vacum?**" com **não** (o parâmetro de regulação selecionado pisca) e confirme, premindo a tecla **ENTER**.

Operação ASC 5000 RPA

 Desative a opção "Fase de recarga" com Não (o parâmetro de regulação selecionado pisca) e confirme, premindo a tecla ENTER.


- 9. Selecione "Confirma" e confirme com ENTER.
- Uma vez terminada o processo de aspiração, desligar a unidade do veículo.
- 11. Separe os componentes do sistema que não podem ser lavados do circuito do líquido refrigerante. Estes componentes são, entre outros:
  - Compressor
  - Filtro de condutas
  - Borboleta fixa
  - Coletor
  - Secador do filtro
  - Válvula expansora
- 12. Ligar os componentes do ar condicionado do veículo a lavar aos acoplamentos de serviço (14) e (15) do AirConServiceCenter, através de adaptadores especiais, criando um circuito de lavagem.




### **OBSERVAÇÃO**

Favor seguir o manual de instruções do fabricante automóvel.

13. No menu principal, com as teclas das setas ↑ ou ↓, selecione "Outras opções":

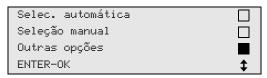

- 14. Para confirmar, prima **ENTER**.
- 15. Com a tecla da seta ↑ ou ↓ selecione "Limpeza":

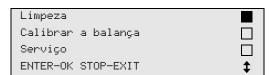

- 16. Caso necessário, com o teclado de comando (7), introduza dos dados pretendidos e confirme premindo a tecla ENTER. Caso não seja necessário introduzir dados, prima ENTER, para comutar para o passo de programa seguinte.
- 17. Com as teclas das setas ↑ ou ↓, selecione se pretende lavar todo o ar condicionado ou um dos componentes individualmente:



- 18. Para confirmar, prima **ENTER**.
- 19. Para prosseguir, siga as indicações que surgem no monitor.

ASC 5000 RPA Operação

20. Antes de iniciar qualquer trabalho no ar condicionado do veículo é necessário realizar uma verificação da estanqueidade. No processo de limpeza, o circuito de lavagem é atestado com um enchimento de teste de líquido refrigerante. A pressão do circuito de lavagem deve manter-se constante durante um período de 5 minutos. A realização do processo de lavagem só é possível se o teste for completado com êxito.

- ✓ Após a lavagem, é exibido o menu principal do AirConServiceCenter.
- 21. Caso necessário, retire o adaptador do circuito de lavagem e volte a ligar todos os componentes ao circuito refrigerante. Ligue os bocais do AirConServiceCenter ao ar condicionado do veículo e abra-os.
- 22. No menu principal, com as teclas das setas ↑ ou ↓, selecione "Seleção manual":



- 23. Para confirmar, prima **ENTER**.
- 24. Caso necessário, com o teclado de comando (7), introduza dos dados pretendidos e confirme premindo a tecla ENTER.

  Caso não seja necessário introduzir dados, prima ENTER, para comutar para o passo de programa seguinte.
- 25. Desative a opção "Recuperação?" com Não (o parâmetro de regulação selecionado pisca) e confirme, premindo a tecla ENTER.
- 26. Selecione "**Vacum?**" (o parâmetro de regulação selecionado pisca) e confirme, premindo a tecla **ENTER**.
- 27. Caso necessário, com o teclado de comando (7), introduza dos dados pretendidos e confirme premindo a tecla ENTER.
  Caso não seja necessário introduzir dados, prima ENTER, para comutar para o passo de programa seguinte.
- 28. Selecione **"Fase de recarga"** (o parâmetro de regulação selecionado pisca) e confirme, premindo a tecla **ENTER**.
- 29. Introduza a quantidade de enchimento do líquido refrigerante (respeitar a quantidade de enchimento de óleo do compressor).
- 30. Para prosseguir, siga as indicações que surgem no monitor (6). Selecione o valor de regulação pretendido (o valor selecionado pisca) e prima **ENTER** para confirmar.
- 31. Selecione "Confirma" e confirme com ENTER.
- ✓ Depois de concluído o processo de enchimento, surge a solicitação para desligar as mangueiras de serviço do AirConServiceCenter do ar condicionado do veículo.

- 32. Solte as mangueiras de serviço (12) e (13) e prima ENTER para confirmar.
  - As mangueiras de serviço são agora esvaziadas. Em seguida, o aparelho está funcional para outras utilizações.
- 33. Enrosque as tampas das válvulas do ar condicionado nos respetivos bocais do ar condicionado do veículo.

# 9 Trabalhos de assistência

# 9.1 Verificação da estanqueidade

Realize adicionalmente à verificação da estanqueidade interna do AirConServiceCenter semestralmente uma verificação da estanqueidade com um aparelho de deteção de fugas eletrónico.

# 9.2 Verificação da calibragem das balanças




### **OBSERVAÇÃO**


Para uma medição correta das quantidades de óleo e do aditivo UV, é necessário que a calibragem das balanças seja verificada com regularidade e, se necessário, corrigida.

É necessário proceder à correção:

- Se a quantidade de um determinado reservatório diferir em mais de 10 ml do valor nominal
- após solavancos no AirCon Service Center (por exemplo, no transporte sobre piso acidentado)
- com uma periodicidade de 4 a 6 semanas
- No menu principal, com as teclas das setas ↑ ou ↓, selecione
   "Outras opções":

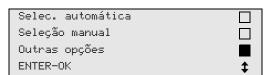


- 2. Para confirmar, prima ENTER.
- 3. Com as teclas das setas ↑ ou ↓ "Calibrar a balança", selecione:

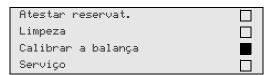

✓ É exibida a solicitação para retirar os reservatórios da balança:

Retire as embalagens de óleo e UV da balança ENTER-OK STOP-EXIT

- 4. Para verificar a calibragem das balanças dos óleos e do aditivo UV, abrir a tampa (21) do lado esquerdo e retirar o recipiente dos fechos rápidos:
  - Recipiente para óleo novo (18)
  - Recipiente para aditivo UV (19) e
  - Recipiente de óleo usado (20)

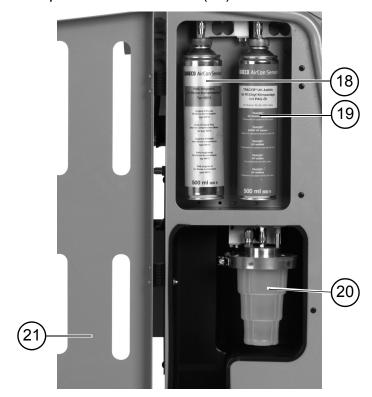

Quando as balanças estiverem aliviadas da carga, prima **ENTER** para confirmar. A solicitação para retirar os reservatórios da balança pisca.


Se a calibragem da balança tiver sido efetuada com êxito, o monitor volta a exibir o menu de seleção das balanças.

- Volte a colocar o recipiente na posição de trabalho:
   Volte a conetar os recipientes do óleo (18) e (20) e do aditivo UV (19) aos conectores rápidos e fechar a tampa (21).
- 6. Pressione duas vezes a tecla **STOP** para comutar para o menu stand-by.

PT | 47

# 9.3 Substituir o filtro exsicante

No menu principal, com as teclas das setas ↑ ou ↓, selecione
 "Seleção manual":

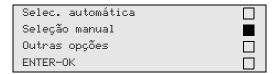

- 2. Para confirmar, prima **ENTER**.
- 3. Salte a pergunta dos "dados do veiculo" etc.
- 4. Selecione "Recuperação".
- 5. Regule o "Subida de pressão Teste tempo" para "1". Para confirmar, prima ENTER.
- 6. Desative "Vacum?" com "Não". Para confirmar, prima ENTER.
- 7. Desative a opção "Fase de recarga?" com "Não". Para confirmar, prima ENTER.
- 8. Selecione "Confirma?". Para confirmar, prima ENTER.

As mangueiras de serviço são agora esvaziadas, sendo ativado o menu principal do AirConServiceCenter. O compressor originou um ligeiro vácuo, pelo que o filtro pode ser substituído com uma perda de líquido refrigerante mínima.



### AVISO!

Desligue o AirConServiceCenter da alimentação elétrica antes de abrir o corpo.


- 9. Desligar o aparelho.
- 10. Desligar a ficha.
- 11. Retirar a cobertura posterior.




Os passos seguintes devem ser realizados exclusivamente por pessoal técnico especializado.

Usar luvas e óculos de proteção.

12. Desapertar o parafuso (**D**) do suporte e retirar o filtro exsicante a direito.

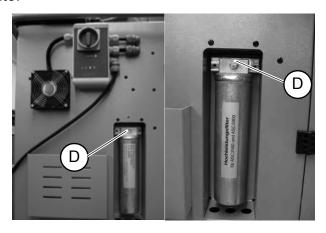

13. Substituir as juntas tóricas (**E**). Lubrificar as juntas tóricas novas antes da montagem com óleo de líquido refrigerante.

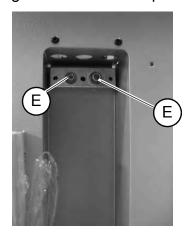

- 14. Colocar um secador novo e apertar com um parafuso de 15 Nm.
- 15. Ligue a tomada.
- 16. Ligue o aparelho.
- ✓ O aparelho realiza uma teste automático.
- 17. Voltar a fixar a cobertura.


# 9.4 Manutenção do filtro



# **OBSERVAÇÃO**

Depois de concluídos os trabalhos de serviço, apague as respetivas mensagens de serviço (reposição do contador). Para isso, comute para o menu "Outras opções" – "Serviços" e introduza a palavra-passe "7782". Com as teclas das setas ↑ ou ↓ selecione o registo pretendido e confirme com ENTER. Seguir as indicações que surgem no display e manter a tecla ENTER premida durante 3 segundos. Voltar à seleção anterior premindo STOP.


Na mudança de filtros é necessário repor o contador do "1234yf do circuito".

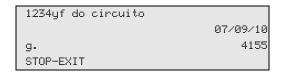

"1234yf do circuito" indica quantas gramas de líquido refrigerante aspirado desde a última reposição (ver data) através do item de menu "Seleção automática" ou "Seleção manual".




"de Botija de 1234yf" indica a quantidade de gramas de líquido refrigerante abastecido desde a última reposição (ver data) através do item de menu "Atestar reservat.".

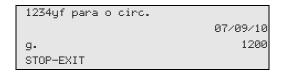

"1234yf para o circ." indica a quantidade de gramas de líquido refrigerante adicionado ao ar condicionado desde a última reposição (ver data) através do item de menu "Seleção automática" ou "Seleção manual".



"Vacum" indica o tempo de funcionamento da bomba de vácuo desde a última reposição (ver data).

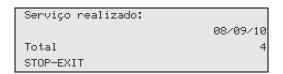

"Serviço realizado" indica a quantidade de trabalhos de serviço realizados desde a última reposição (ver data) com o aparelho de serviço para aparelhos de ar condicionado.

# 9.4.1 Introdução do código de filtro

Para repor o filtro do contador, é necessário introduzir um código de 12 campos. Este código único consta do filtro novo. No menu de introdução é exibida a solicitação "Introdução do código". Se não for introduzido qualquer código, o aparelho é desligado. Os códigos só podem ser utilizados uma única vez.

# 9.4.2 Verificação da estanqueidade

Após a substituição dos filtros, realizar uma verificação da estanqueidade com um dos aparelhos de verificação homologados.

# 9.5 Calibrar o sensor de pressão




### **OBSERVACÃO**

Para uma medição correta da pressão, é necessário que o sensor da pressão esteja calibrado corretamente.


É necessário proceder à calibração:

- todas as quatro semanas,
- sempre que o AirConServiceCenter for submetido a solavancos,
- após cada mudança do óleo da bomba de vácuo,
- se forem indicados valores de pressão não realistas no monitor.
- 1. No menu principal, com as teclas das setas ↑ ou ↓, selecione "Outras opções":

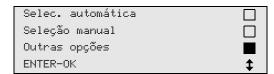

- 2. Retirar toda a pressão da unidade (como descrito em capítulo "Substituir o filtro exsicante" na página 48).
- 3. Para confirmar, prima **ENTER**.

4. Com as teclas das setas ↑ ou ↓, selecione "Serviço":

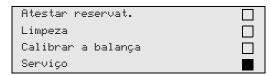

- 5. Para confirmar, prima **ENTER**.
- 6. Introduzir a palavra-passe "2224".
- 7. Confirme "Sensor de pressão" com ENTER.
- 8. Para prosseguir, siga as indicações que surgem no monitor:
  - Desapertar os acoplamentos de serviço (14) e (15) das mangueiras (12) e (13).
  - Com o teclado de comando (7), introduza a pressão atmosférica local e prima ENTER para confirmar.



### **OBSERVAÇÃO**

Pode saber a pressão atmosférica atual da região onde se encontra consultando, por exemplo, a página internet http://www.meteo24.de/wetter/ em "Luftdruck" (pressão de ar).

- 9. Se a calibragem tiver sido executada com êxito, prima **ENTER** para abandonar o menu.
- 10. Pressione duas vezes a tecla **STOP** para comutar para o menu stand-by.
- 11. Voltar a apertar manualmente os acoplamentos de serviço (14) e (15) nas mangueiras de serviço (12) e (13) prestando atenção às marcas azuis e vermelhas dos acoplamentos e das mangueiras de serviço!

52 P

# 9.6 Substituir o óleo da bomba de vácuo



### **AVISO!**

Desligue o AirConServiceCenter da alimentação elétrica antes de abrir o corpo.

1. Deixe a bomba de vácuo a funcionar durante aproximadamente 10 minutos antes da mudança de óleo (manualmente através do menu de seleção).




Os passos seguintes devem ser realizados exclusivamente por pessoal técnico especializado.

Desmonte a tampa dianteira:
 Desaperte os parafusos (D) do painel de comando e rebata o painel para cima. Em seguida, desaperte os parafusos (E) em baixo, junto á tampa dianteira e retire-a.



3. Coloque um recipiente com capacidade para pelo menos 1/2 litro por baixo do AirConServiceCenter. O óleo da bomba de vácuo escoa através da abertura (I) na base do aparelho.

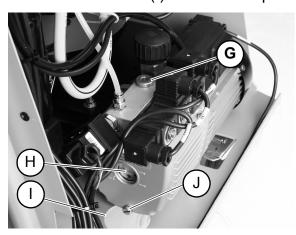

- 4. Desaperte o bujão de enchimento de óleo (G).
- 5. Desaperte o bujão de escoamento de óleo (**J**) para escoar o óleo.
- 6. Após escoar totalmente o óleo do corpo da bomba, volte a enroscar o bujão de escoamento (**J**).
- 7. Ateste a bomba de vácuo com óleo novo até meio da janela de inspeção (**H**) e volte a enroscar o bujão de enchimento de óleo (**G**).
- 8. Monte a tampa dianteira e o painel de comando e insira a ficha na tomada.




### **OBSERVAÇÃO**

Depois de concluídos os trabalhos de serviço, apague as respetivas mensagens de serviço (reposição do contador). Para isso, comute para o menu "Outras opções" – "Serviços" e introduza a palavra-passe "7782". Com as teclas das setas ↑ ou ↓ selecione o registo pretendido e confirme com ENTER. Seguir as indicações que surgem no display e manter a tecla ENTER premida durante 3 segundos. Voltar à seleção anterior premindo STOP.

Ao substituir o óleo da bomba de vácuo é necessário repor o contador **"Vacum"**.


54 P

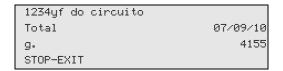

"1234yf do circuito" indica quantas gramas de líquido refrigerante foram aspiradas do ar condicionado desde o fabrico do aparelho (ver data) através do item de menu "Seleção automática" ou "Seleção manual".




"Botija de 1234yf" indica quantas gramas de líquido refrigerante foram abastecidas no aparelho através do item de menu "Atestar reservat.".

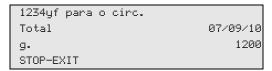

"1234yf para o circ." indica quantas gramas de líquido refrigerante foram abastecidas no aparelho de ar condicionado através do item de menu "Seleção automática" ou "Seleção manual".



"Vacum" indica o tempo de funcionamento total da bomba de vácuo.

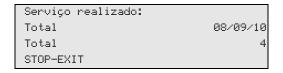

"Serviço realizado" indica a quantidade de trabalhos de assistência técnica realizados no aparelho de ar condicionado.


# 9.7 Estados dos contadores



### **OBSERVAÇÃO**

O aparelho memoriza diferentes estados de contadores. Para aceder aos valores totais, sequencialmente desde o fabrico do aparelho, aceder ao menu "Outras opções" – "Serviços" e introduza o código "7783". Com as teclas das setas ↑ ou ↓ selecione e registo pretendido.


Os estados dos contadores não podem ser repostos. Para aceder aos estados dos contadores passíveis de reposição, introduza em "Serviço" o código "7782". Veja ainda capítulo "Substituir o óleo da bomba de vácuo" na página 53 ou capítulo "Substituir o filtro exsicante" na página 48.

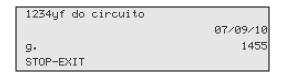

"1234yf do circuito" indica quantas gramas de líquido refrigerante foram aspiradas do ar condicionado desde a última reposição (ver data) através do item de menu "Seleção automática" ou "Seleção manual".




"Botija de de 1234yf" indica a quantidade de gramas de líquido refrigerante abastecido desde a última reposição (ver data) através do item de menu "Atestar reservat.".

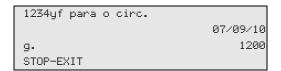

"1234yf para o circ." indica a quantidade de gramas de líquido refrigerante adicionado ao ar condicionado desde a última reposição (ver data) através do item de menu "Seleção automática" ou "Seleção manual".



"Vacum" indica o tempo de funcionamento da bomba de vácuo desde a última reposição (ver data).

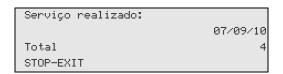


"Serviço realizado" indica a quantidade de trabalhos de serviço realizados desde a última reposição (ver data) com o aparelho de serviço para aparelhos de ar condicionado.

# 9.8 Correção da quantidade de enchimento em mangueiras mais compridas




# **OBSERVAÇÃO**

- Caso seja necessário utilizar mangueiras de serviço mais compridas ou mais curtas no aparelho, é necessário voltar a adaptar as quantidades de enchimento aos novos comprimentos das mangueiras.
- A mangueira de serviço do lado da alta pressão e a mangueira de serviço do lado da baixa pressão devem apresentar sempre o mesmo comprimento, caso contrário, as quantidades de enchimento não são medidas corretamente.
- 1. No menu principal, com as teclas das setas ↑ ou ↓, selecione "Outras opções":

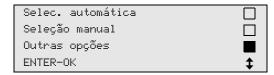

- 2. Para confirmar, prima **ENTER**.
- 3. Com as teclas das setas ↑ ou ↓, selecione "Serviço":

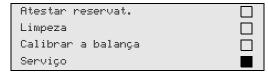

- 4. Para confirmar, prima ENTER.
- 5. Introduzir a palavra-passe "7732".
- 6. Introduza o comprimento da mangueira em centímetros.
- 7. Para confirmar, prima **ENTER**.

T 57

# 9.9 Renovar o papel de impressão

1. Para renovar o rolo de papel da impressora (16), abra a tampa (K).



2. Coloque o rolo de papel novo conforme indicado e feche a tampa (**K**).

### 9.10 Substituir o cartão de memória Flash

No AirConServiceCenter existe um cartão de memória Flash. O cartão de memória Flash contém:

- o software do AirCon Service Center
- uma base de dados onde constam todos os modelos de veículos correntes e as respetivas quantidades de enchimento do sistema de ar condicionado

Para dispor sempre da última versão da base de dados, é necessário instalar o cartão de memória Flash mais recente.

Pode encontrar informações relativas à versão mais recente de cartões de memória Flash da WAECO na linha de assistência (Tel.: +49 (0) 25 72 / 8 79-191).



### **OBSERVAÇÃO**

Durante a substituição de um cartão de memória Flash antigo por um novo, os dados específicos do aparelho não são apagados (como, por exemplo, dados da empresa e estados dos contadores).

O cartão de memória Flash antigo deixa de ser necessário, podendo ser eliminado de acordo com as regras de preservação do ambiente.



### **AVISO!**


Desligue o aparelho e remova a ficha da tomada antes de abrir o corpo do aparelho.

58 P

1. Desaperte os parafusos (**D**) do painel de comando e rebata o painel para cima.



2. Solte a fixação do cartão de memória Flash e retire o cartão de memória Flash (**L**).

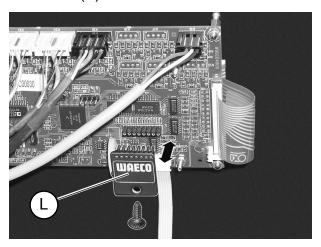

- 3. Encaixe o cartão de memória Flash novo e fixe.
- 4. Rebata o painel de comando e aperte firmemente.
- 5. Feche o painel de comando e insira a ficha na tomada.
- 6. Ligue o aparelho e siga as indicações que surgem no monitor.



### **OBSERVAÇÃO**

Depois de voltar a ligar o aparelho, os valores do cartão de memória Flash devem ser transferidos para o aparelho. Para isso, comute para o menu "Outras opções" – "Serviço" e introduza a palavra-passe 1518. Confirme as mensagens que surgem no monitor com a tecla ENTER!

# 9.11 Substituir o recipiente de óleo usado




### **OBSERVAÇÃO**

- Substitua o recipiente de óleo usado e o O-ring da tampa 2 vezes ao ano.
- Se o reservatório de óleo usado estiver danificado, substitua-o imediatamente.

O reservatório de óleo usado (20) mantém-se estanque com vácuo ou pressão. Uma torneira de segurança garante um funcionamento seguro. O reservatório de óleo usado deve ser substituído a cada 6 meses.

1. Abrir a tampa (21) do lado esquerdo e retirar o reservatório de óleo usado (20) do fecho rápido:

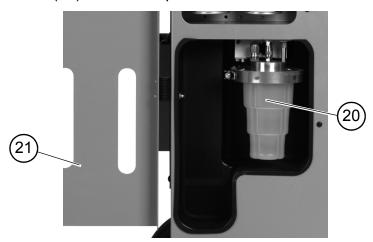


2. Soltar o arco (M) e retirar a tampa (N).



60 Pi

3. Substituir o reservatório de óleo usado (**O**) e o O'ring (**P**).

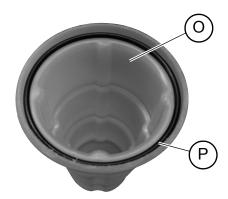

4. na colocação da tampa (N) prestar atenção ao correto posicionamento das saliências (Q).



5. Encaixar o reservatório de óleo usado no fecho rápido.

# 9.12 Limpeza e manutenção

- Caso necessário, limpe o corpo do aparelho com um pano húmido.
   Pode utilizar, em caso de necessidade, um líquido lava-loiças. Não utilize solventes nem produtos de limpeza abrasivos.
- Verifique regularmente as mangueiras de serviço (12) e (13) e os acoplamentos de serviço (14) e (15) quanto a danos. Não acionar o AirConServiceCenter se este estiver danificado.

T 61

Eliminação ASC 5000 RPA

# 10 Eliminação

# 10.1 Eliminação dos resíduos recuperados



### **OBSERVAÇÃO**

O óleo usado deve ser eliminado como lixo especial. Não misture o óleo usado com outros líquidos. Conserve o óleo usado até á sua eliminação em recipientes adequados.

# 10.2 Eliminar o material de embalagem

- O material de embalagem de cartão deve ser colocado no ponto de recolha de papel.
- As embalagens de plástico devem ser colocadas no contentor amarelo.

# 10.3 Eliminação de equipamento velho

 Quando o AirConServiceCenter for definitivamente desativado, comece por retirar todo o líquido do aparelho e elimine-o em conformidade com as regras de proteção ambientais.



 Entregue o aparelho usado no centro de reciclagem mais próximo ou dirija-se ao serviço de assistência a clientes.

# 11 Como agir em determinadas situações?

Falha	Causa	Solução
No monitor surge "Atenção! Excesso de pressão botija interna"	Mensagem normal durante o processo de reciclagem.	Para prosseguir, prima ENTER durante 3 segundos. Se a mensagem se repetir, informar os serviços de assistência técnica.
No monitor surge "Atenção! Reservatório cheio!"	O recipiente interno do líquido refrigerante está demasiado cheio para reco- lher a quantidade aspirada.	Esvazie o conteúdo do depósito do líquido refrigerante interno de forma correta.
No monitor surge "Atenção! Pressão dentro do circuito A/C. Início recuperação!"	Mensagem normal no início do processo de criação de vácuo. Ainda existe pressão no sistema de ar condicionado.	Não é necessária qualquer intervenção. O processo prossegue automaticamente.
No monitor surge "Atenção! Pressão no sistema A/C"	Mensagem durante o pro- cesso de criação de vácuo. Ainda existe pressão no sis- tema de ar condicionado.	Não é necessária qualquer intervenção. O processo prossegue automaticamente.
No monitor surge "Vácuo insuficiente! Quer continuar?"	Mensagem que surge durante o processo de cria- ção de vácuo quando a pres- são no ar condicionado não é superior a 50mbar após 8 minutos.	Verifique o sistema de ar condicionado e os bocais do AirConServiceCenter ao ar condicionado quanto a even- tuais fugas.
No monitor surge "Fuga no circuito! Quer continuar?"	Mensagem no final do processo de criação de vácuo. O ar condicionado apresenta uma perda de vácuo superior a 120 mbar durante o tempo de controlo.	Verifique o sistema de ar condicionado e os bocais do AirConServiceCenter ao ar condicionado quanto a even- tuais fugas.
No monitor surge "Lubrificante usado drenar recipiente!"	Mensagem que surge durante o processo de aspi- ração e reciclagem quando a quantidade de óleo usado existente no recipiente de óleo usado é superior a 150 ml.	Elimine o conteúdo do recipiente de óleo usado em conformidade com as regras de proteção ambiental.
No monitor surge "Atenção! Vácuo insuficiente para injecção!"	Mensagem durante o pro- cesso de enchimento quando o vácuo existente no ar con- dicionado é insuficiente para concluir o procedimento.	Verifique o sistema de ar condicionado e os bocais do AirConServiceCenter ao ar condicionado quanto a even- tuais fugas.

Falha	Causa	Solução
No monitor surge "Qtd. Refrig. g.! Atestar reservat.!"	Mensagem durante a intro- dução do procedimento quando a quantidade de líquido refrigerante do reci- piente interno não é sufi- ciente para concluir o procedimento.	Ateste o recipiente do líquido refrigerante interno.
No monitor surge "UV insuficiente!"	Mensagem durante a intro- dução do procedimento quando a quantidade do reci- piente de aditivo UV não é suficiente para concluir o procedimento.	Ateste o recipiente de aditivo UV.
No monitor surge "óleo insuficiente!"	Mensagem durante a intro- dução do procedimento quando a quantidade do reci- piente de óleo novo não é suficiente para concluir o procedimento.	Ateste o recipiente de óleo novo com um tipo de óleo adequado.
No monitor surge "Tempo de enchimento máximo ultrapassado! Quer continuar?"	Mensagem durante o pro- cesso de enchimento quando a quantidade de líquido refri- gerante regulada não pode ser abastecida.	Verifique as ligações do AirConServiceCenter quanto a passagem.
No monitor surge "Botija externa vazia ou torneira fechada! Verifique!"	Mensagem no início ou durante o enchimento do recipiente de líquido refrigerante interno quando a quantidade de líquido refrigerante regulada não pode ser alcançada.	Verifique se, no depósito de líquido refrigerante externo, existe líquido refrigerante suficiente, ou seja, verifique se as válvulas do recipiente do líquido refrigerante externo estão abertas.
No monitor surge "Substituir o filtro desumi- ficador! Quer continuar?"	Mensagem ao ligar o AirConServiceCenter.	Substitua o filtro interno o mais rapidamente possível (ver capítulo "Substituir o filtro exsicante" na página 48). Para ignorar premir <b>ENTER</b> durante 3 segundos.
No monitor surge "Substituir o óleo da bomba de vácuo! Quer continuar?"	Mensagem ao ligar o AirConServiceCenter.	Substitua o óleo da bomba de vácuo o mais rapida- mente possível (ver capítulo "Substituir o óleo da bomba de vácuo" na página 53). Para ignorar premir <b>ENTER</b> durante 3 segundos.

Falha	Causa	Solução
No monitor surge "Impressora não disponível! Quer continuar?"	Mensagem sinaliza uma avaria na impressora.	Verifique se a impressora tem papel. Verifique se a impressora está ligada (o díodo luminoso amarelo deve estar permanentemente aceso). Verifique se a tampa está corretamente fechada.
No monitor surge "Erro 01"	Foi atestado líquido refrige- rante antes de se concluir a aspiração.	Repita o processo de aspira- ção; não interrompa o pro- cesso de aspiração.
No monitor surge "Erro 02"	Ar condicionado com fugas. Ainda existe líquido refrige- rante no sistema de ar condi- cionado.	Elimine eventuais fugas.
No monitor surge "Erro 09"	Durante o processo de lava- gem, não manter o bocal de baixa pressão ligado ao reservatório de lavagem.	De seguida, ligar a man- gueira de baixa pressão ao dispositivo de lavagem e abrir a torneira.
No monitor surge "Erro 10"	Durante o "teste de software" não foi possível reduzir sufi- cientemente a pressão.	Pressão residual nos manómetros? Verificar a calibragem do sensor de pressão. Verificar a pressão do reservatório. Funcionamento do compressor e da respetiva válvula eletromagnética.
No monitor surge "Erro 11"	Durante o "teste de software" não foi possível escoar o óleo usado.	Colocar corretamente o reservatório de óleo usado. Verificar se a válvula eletromagnética está desobstruída. Verificar o funcionamento da balança.
No monitor surge "Erro 12"	Durante o "teste de software" não foi possível retirar líquido refrigerante do reservatório.	Verificar a calibragem do sensor de pressão. Verificar se a torneira do reservatório está aberta. Verificar torneira RE.
No monitor surge "Erro 20"	O compressornão conseguiu reduzir suficientemente a pressão interna.	Verificar o funcionamento do compressor e do sensor de pressão.
No monitor surge "Erro 21"	Mangueira de baixa pressão com fugas ou ligada a ar condicionado (vazio). Não foi possível atingir o vácuo.	Desacoplar a mangueira de serviço da unidade.

Falha	Causa	Solução
No monitor surge "Erro 22"	Mangueira de alta pressão com fugas ou ligada a ar condicionado (vazio). Não foi possível atingir o vácuo.	Desacoplar a mangueira de serviço da unidade.
No monitor surge "Erro 23"	Vácuo insuficiente.	Verificar a estanqueidade da unidade. Verificar o funciona- mento da bomba de vácuo.
No monitor surge "Erro 24"	Aumento de pressão durante o teste de vácuo.	Verificar a estanqueidade da unidade.
No monitor surge "Erro 25"	Pressão insuficiente para verificação da pressão do líquido refrigerante.	Verificar de aparelho apresenta fugas grosseiras. Verificar o nível de líquido refrigerante. A temperatura ambiente apresenta mais de 10 °C?
No monitor surge "Erro 30"	Redução da pressão durante a verificação da estanquei- dade.	Verificar a estanqueidade da unidade.
No monitor surge "Erro 35"	Pressão residual no ar condicionado.	Favor aspirar a esvaziar.
No monitor surge "Erro 40"	Redução da pressão durante a verificação da pressão.	Verificar o ar condicionado e as uniões quanto a fugas.

ASC 5000 RPA Dados técnicos

# 12 Dados técnicos

	AirCon Service Center ASC 5000 RPA
Número de artigo:	8885200102
Dimensões (L x A x P):	560 mm x 1300 mm x 650 mm
Peso:	100 kg
Alimentação de corrente:	230 V/240 V – 50 Hz/60 Hz
Quantidade de líquido refrigerante aspirada:	30 kg / h
Potência da bomba de vácuo:	5 veículos / h
Potência do compressor hermético:	0,32 kW
Potência do filtro de exsicante:	150 kg
Acumulador do cilindro de enchimento – conteúdo útil:	16 kg
Nível de emissão de ruídos:	55,5 dB ( <b>A</b> )
Precisão da balança eletrónica do líquido refrigerante:	± 10 g
Precisão da balança eletrónica para óleo usado e novo:	± 1 g
Precisão da balança eletrónica para aditivo UV:	± 1 g
Gama de temperatura de serviço:	+ 5 °C - + 50 °C

# WAECO

# by Dometic GROUP

### **AUSTRALIA**

### Dometic Australia Pty. Ltd.

1 John Duncan Court Varsity Lakes QLD 4227

**\* +61 7 55076000** 

**+61 7 55076001** 

Mail: sales@dometic-waeco.com.au

### **AUSTRIA**

### **Dometic Austria GmbH**

Neudorferstrasse 108 2353 Guntramsdorf

**+43 2236 908070** 

**443 2236 90807060** 

Mail: info@waeco.at

### **BENFI UX**

### Dometic Benelux B.V.

Ecustraat 3

NL-4879 NP Etten-Leur

**\*** +31 76 5029000

**431** 76 5029090

Mail: info@dometic.nl

### **Dometic Branch Office Belgium**

Zinkstraat 13

B-1500 Halle

**2 +32 2 3598040** 

**+32 2 3598050** 

Mail: info@dometic.be

### **BRAZIL**

### **Dometic DO Brasil LTDA**

Avenida Paulista 1754, conj. 151 SP 01310-920 Sao Paulo

**+55 11 3251 3352** 

**+55 11 3251 3362** 

Mail: info@dometic.com.br

### CHINA

### WAECO Impex Ltd.

Shenzhen Futian office (WIE) 1402-1404 1 D/F, Zhou Yue Buildning Fu Hua Road, Futian Central Zone 518048 Shenzhen

**\*\* +86 755 2560 7722** 

### DENMARK

### **Dometic Denmark A/S**

Nordensvej 15, Taulov DK-7000 Fredericia

**+45** 75585966

+45 75586307

Mail: info@waeco.dk

### **FINLAND**

### **Dometic Finland OY**

Mestarintie 4

FIN-01730 Vantaa **\*\* +358 20 7413220** 

**+358 9 7593700** 

Mail: info@dometic.fi

#### **FRANCE**

### Dometic S.N.C.

ZA du Pré de la Dame Jeanne F-60128 Plailly

**+33 3 44633500** 

+33 3 44633518

Commercial: info@dometic.fr SAV/Technique: service@dometic.fr

### HONG KONG

### WAECO Impex Ltd. Suites 2207-2211 · 22/F · Tower 1

The Gateway · 25 Canton Road, Tsim Sha Tsui · Kowloon

Hong Kong

**+852 24611386** 

+852 24665553

Mail: info@dometic-waeco.com.hk

### Dometic Italy S.r.I.

Via Virgilio, 3

I-47100 Forli

**\*\* +39 0543 754901** 

+39 0543 756631

Mail: info@dometic.it

# **MEXICO**

### **Dometic AB**

Circuito Médicos No. 6 Local 1 Colonia Ciudad Satélite CP 53100 Naucalpan de Juárez

Estado de México

**\*\* +52 55 5374 4108 +52 55 5374 4106** 

**+52 55 5393 4683** 

Mail: info@dometic.com.mx

### **NORWAY**

### **Dometic Norway AS**

Skolmar 24

N-3232 Sandefjord

**+47 33428450** 

**+47 33428459** 

Mail: firmapost@waeco.no

### Germany

### **Dometic WAECO International GmbH**

Hollefeldstraße 63

D-48282 Emsdetten

**+49 (0) 2572 879-195** 

**49** +49 (0) 2572 879-322

Mail: info@dometic-waeco.de

Internet: www.dometic-waeco.de

#### **POLAND**

### Dometic Poland Sp. z o.o.

UI. Puławska 435A 02-801 Warszawa

Poland

**\*\* +48 22 414 32 00** 

+48 22 414 32 01

Mail: info@dometic.pl

### **RUSSIA**

### **Dometic RUS LLC**

Komsomolskaya square 6-1 107140 Moscow

**+7 495 780 79 39** 

**+7 495 916 56 53** 

Mail: info@dometic.ru

### SINGAPORE

### **Dometic Pte Ltd**

18 Boon Lay Way 06-140 Trade Hub 21 Dubai, United Arab Emirates

Singapore 609966

**+65 6795 3177** 

**+65 6862 6620** 

Mail: dometic@dometic.com.sg

### SLOVAKIA

### Dometic Slovakia s.r.o.

Tehelná 8

SK-98601 Fil'akovo

**\* +421 47 4319 107** 

**421 47 4319 166** Mail: info@dometic.sk

### **SOUTH AFRICA**

### Dometic (Ptv) Ltd. Regional Office South Africa & Sub-Saharan Africa

P. O. Box 2562

2008 Bedfordview **2** +27 11 4504978

+27 82 4504976 Mail: info@dometic.co.za

### SPAIN

### Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16 E-28691 Villanueva de la Cañada

Madrid

**+34 902 111 042** 

**434 900 100 245** Mail: info@dometic.es **SWEDEN** 

### Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

S-42131 Västra Frölunda (Göteborg)

**\*\* +46 31 7341100** 

+46 31 7341101

Mail: info@waeco.se

### **SWITZERLAND**

**Dometic Switzerland AG** Riedackerstrasse 7a

CH-8153 Rümlang (Zürich)

**2** +41 44 8187171

+41 44 8187191 Mail: info@dometic-waeco.ch

### **UNITED ARAB STATES Dometic Middle East FZCO**

P. O. Box 17860 S-D 6, Jebel Ali Freezone

**+971 4 883 3858** 

**4** +971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae

### **UNITED KINGDOM**

Dometic UK Ltd.

Dometic House · The Brewery

Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS **\*\* +44 844 626 0133** 

**+44 844 626 0143** Mail: sales@dometic.co.uk